

耐震補強实例1-① 準耐力壁補強



存壁解体



右柱脚金物



左柱脚金物



右柱頭金物

耐震補強实例1-② 準耐力壁補強



左柱頭金物



構造用合板下地 ・受け材



構造用合板張り



壁復旧

耐震補強实例2-① 準耐力壁



既存壁解体



右柱脚金物



左柱脚金物



右柱頭金物

耐震補強実例2-② 準耐力壁



構造用合板下地 合板横張用受材



構造用合板 横張



クロス下地セッコウボード張り



壁復旧

耐震補強実例3-① 準耐力壁



解体前



既存壁解体 長押存続



柱脚金物



柱頭金物

耐震補強实例3-② 準耐力壁



構造用合板下地 受け材は長押下



構造用合板張



構造用合板くぎ打ち



壁復旧

耐震補強实例4-① 外壁耐力壁



外壁解体前 戸袋部分を補強



既存壁解体



柱脚金物



柱頭金物

耐震補強実例4-② 外壁耐力壁



構造用合板張り



外壁モルタル塗



外壁復旧、雨戸シャッター取り付け



外壁復旧

耐震補強实例5-① 外壁耐力壁



既存戸袋解体前



既存戸袋解体




柱脚金物



柱頭金物

耐震補強实例5-② 外壁耐力壁

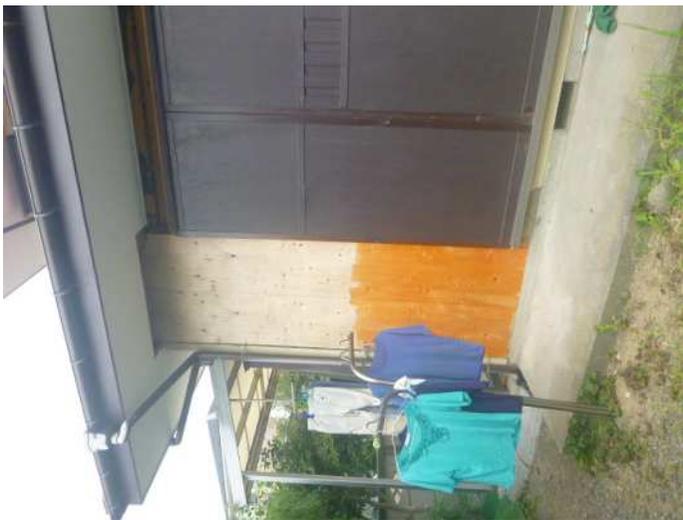

構造用合板張り



構造用合板JAS 確認



外壁モルタル塗、サッシ交換



外壁復旧

耐震補強実例6-① 内壁耐力壁



既存壁解体



柱、土台が腐食



外壁を撤去



柱が腐食

耐震補強实例6-② 内壁耐力壁



土台、柱補修



枕梁設置



構造用合板張り



構造用合板張り

耐震補強実例6-③ 内壁耐力壁



床の間復旧



内壁復旧



モルタル壁補修



外壁復旧